



TREND NETWORKS



LanTEK IV

Verfahren zur Softwareaktualisierung vor Ort

Depend On Us




TREND NETWORKS

Software Version 1.18

Last calibration: 22/10/2019

Next calibration: 14/01/2021

Version 1.00-1.29

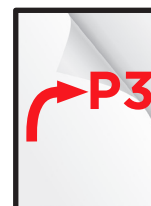

TREND NETWORKS

Software Version 1.33

Last calibration: 22/10/2019

Next calibration: 14/01/2021

Version 1.30+



VERSION 1.00-1.29

Bitte beachten Sie, dass mit diesem Upgrade alle Messdaten /Projekte evtl. Nutzerdaten gelöscht werden. Sichern Sie zuerst Ihre Messdaten in der TREND AnyWARE Cloud oder TREND AnyWARE Desktop Software.




1. Software herunterladen:

Laden Sie Software: www.trend-networks.com/support/downloads/ herunter.

Formatieren Sie einen Speicherstick mit einer Kapazität von 4 bis 32 GB auf einem Windows-PC (Format: Fat32)

Extrahieren Sie die komprimierten Zip-Dateien in das Stammverzeichnis des USB-Speichersticks, auf dem mehr als 3 GB freier Speicherplatz vorhanden sein muss. Die Dateien müssen sich nach dem Extrahieren im Stammverzeichnis und nicht in einem Unterverzeichnis des USB-Sticks befinden.


Auf dem Speicherstick sollte der Inhalt etwa wie folgt angezeigt werden:

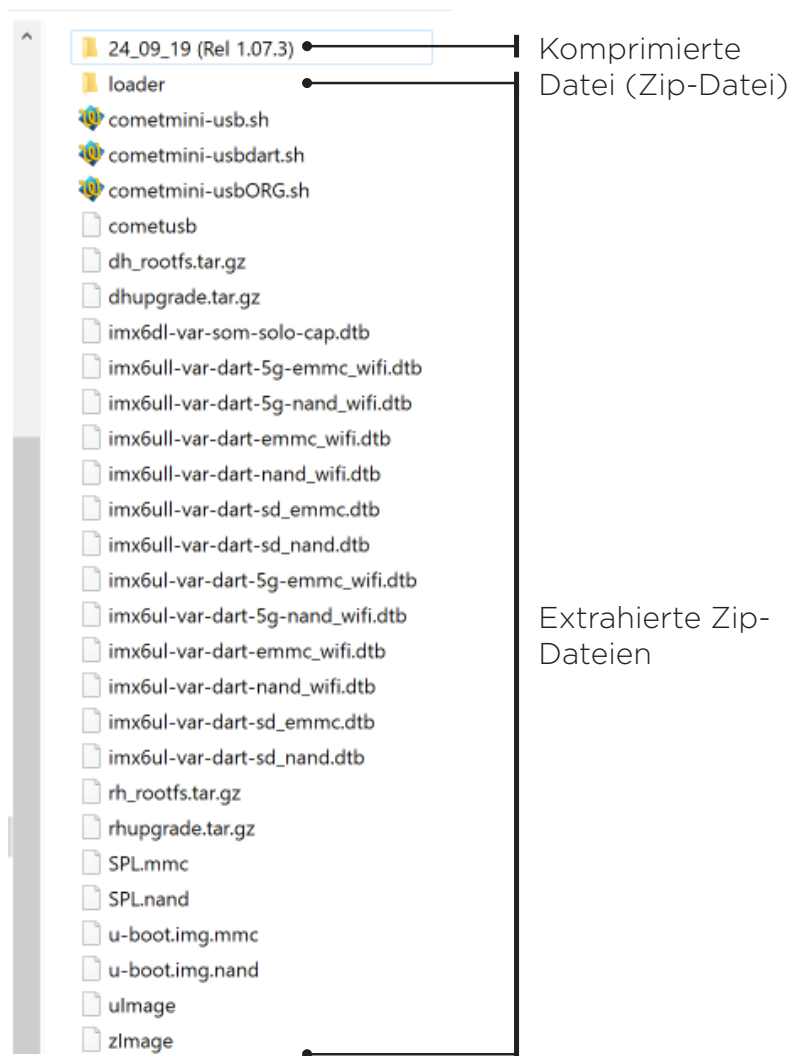

2. Upgrade des Hauptgerätes durchführen:

- Schalten Sie den LanTEK IV aus
- Schließen Sie das Hauptgerät an das DC-Netzteil an
- Stecken Sie den USB-Stick in den entsprechenden Port des Hauptgeräts
- Schalten Sie das Hauptgerät ein und warten Sie, bis der folgende Bildschirm angezeigt wird:



- Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Upgrade zu starten. Lassen Sie die Taste erst wieder los, wenn die Prozentanzeige auf dem Bildschirm eingeblendet wird
- Diese Phase des Upgrades nimmt mehrere Minuten in Anspruch
- Während des Upgrades informiert der untenstehende Bildschirm über den Fortschritt:



Zum Abschluss dieser Phase des Upgrades wird der folgende Bildschirm angezeigt:



- Halten Sie die Ein/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt
- Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los, um das Handgerät auszuschalten
- Entnehmen Sie den USB-Stick aus dem Hauptgerät.


- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um das Handgerät wieder einzuschalten und das Upgrade abzuschließen. Nach wenigen Sekunden beginnen die beiden LEDs (Partnerfinder und Spannungsschutz) an der Bildschirmoberseite grün/rot zu blinken, um anzuzeigen, dass das Upgrade fortgesetzt wird. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:





- Die nun folgende Upgrade-Phase nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch. Anschließend ist das Hauptgerät wieder einsatzbereit

3. Upgrade des Endgerätes durchführen:

- Schalten Sie das Endgerät aus
- Schließen Sie das DC-Netzteil an das Endgerät an
- Stecken Sie den USB-Stick in den entsprechenden Port des Endgeräts
- Schalten Sie das Hauptgerät ein. Nach wenigen Sekunden blinken die LEDs „Ton“ und „Talk“ erst abwechselnd grün, bis die Ton-LED zu einem grünen Dauerlicht wechselt:

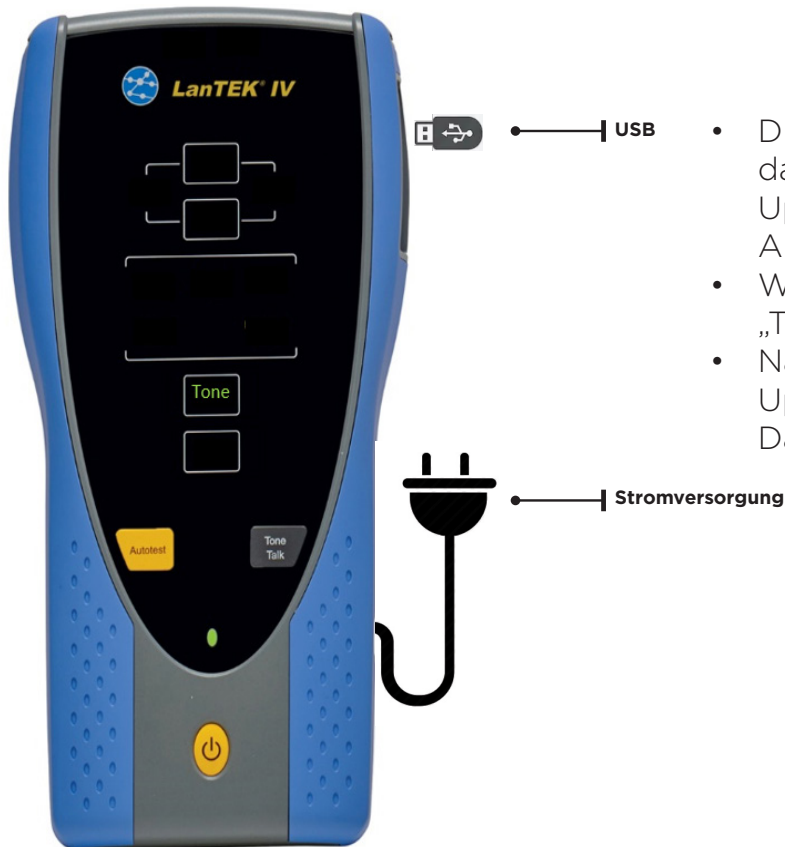

- Drücken Sie die  Schaltfläche, um das Upgrade zu starten. Diese Phase des Upgrades nimmt mehrere Minuten in Anspruch
- Während des Upgrades blinken die LEDs „Tone“ und „Talk“ grün
- Nach Abschluss der ersten Phase des Upgrades zeigt die „Pass“-LED ein grünes Dauerlicht an: 

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt
- Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los, um das Handgerät auszuschalten
- Entnehmen Sie den USB-Stick
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten und das Upgrade fortzusetzen
- Während dieser Phase des Upgrades blinken die LEDs „Tone“ und „Talk“ rot/grün:









- Wenn diese LEDs nach bis zu 15 Minuten aufhören zu blinken, ist das Endgerät einsatzbereit





VERSION 1.30+

www.trend-networks.com/support/downloads

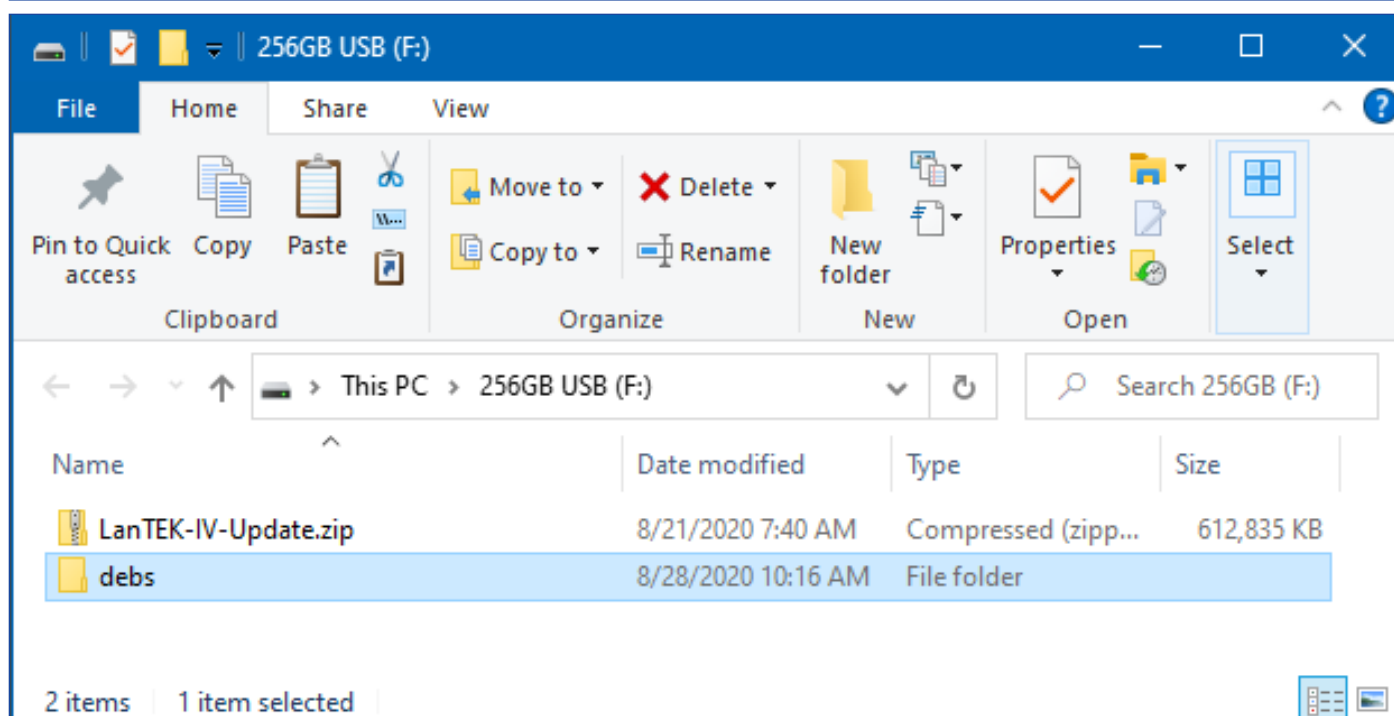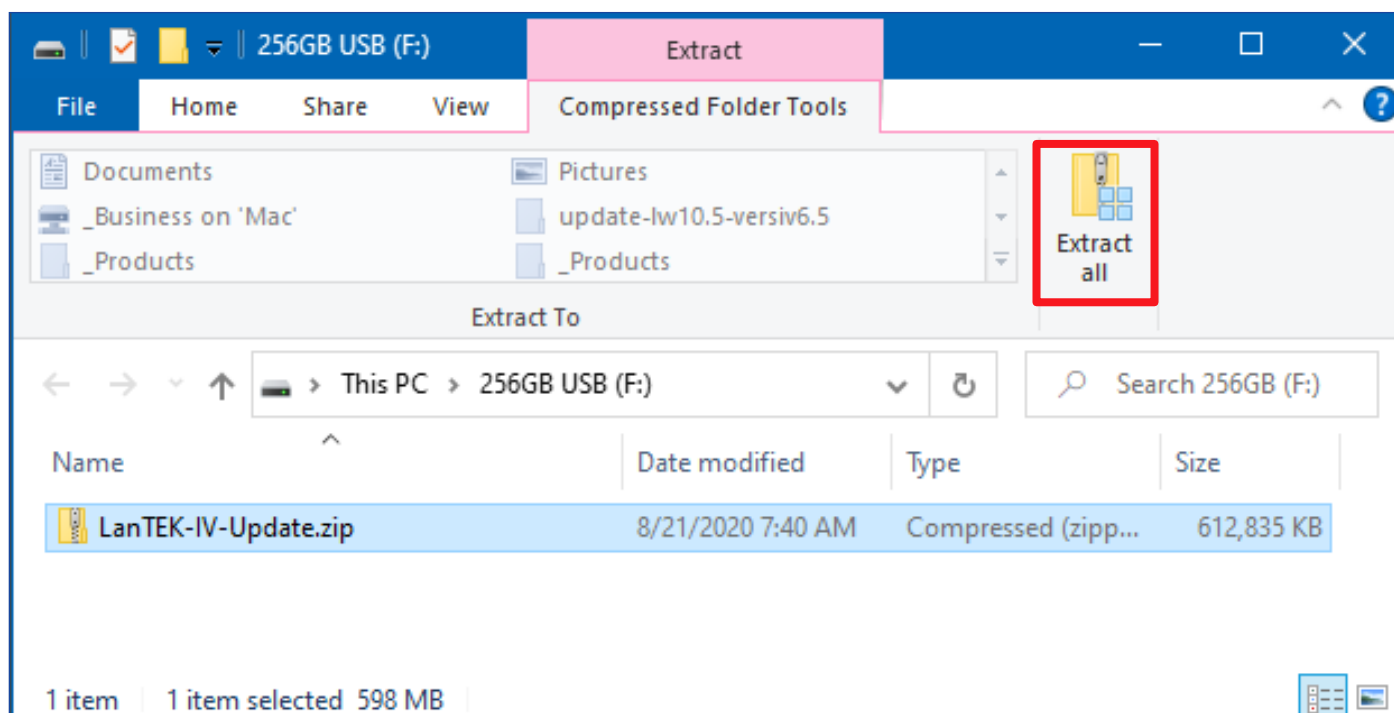

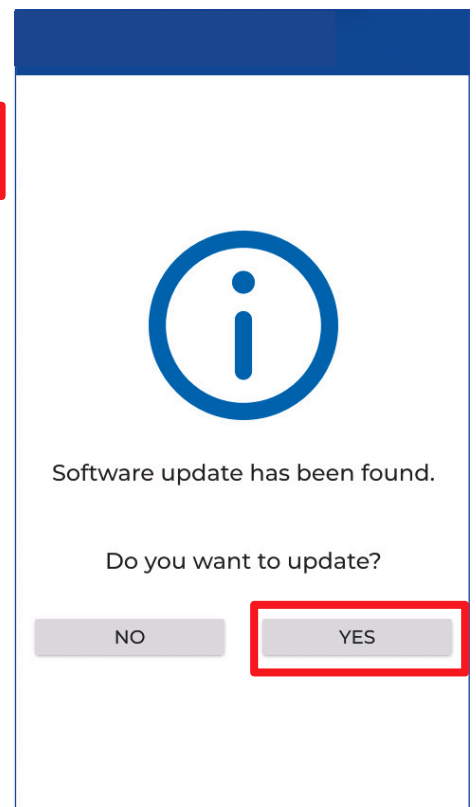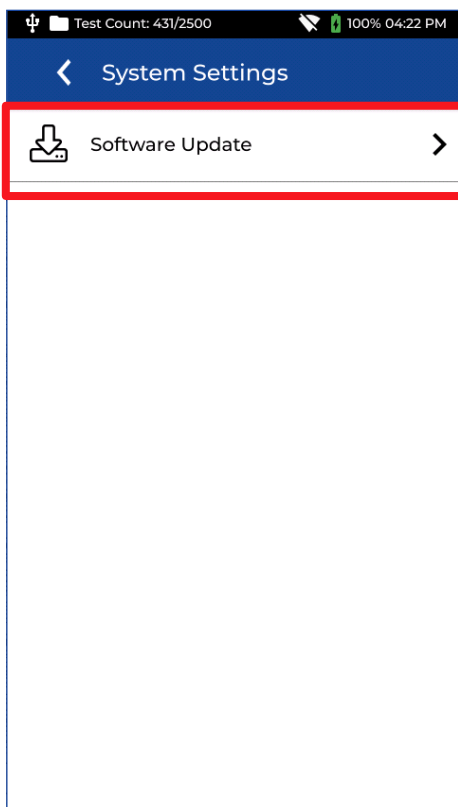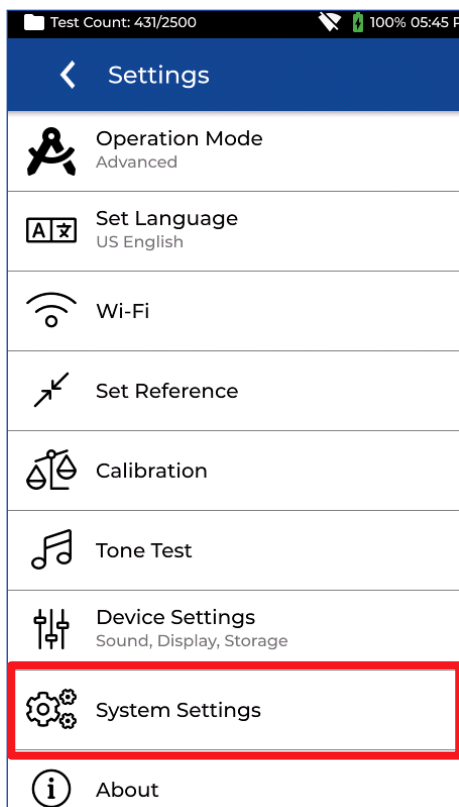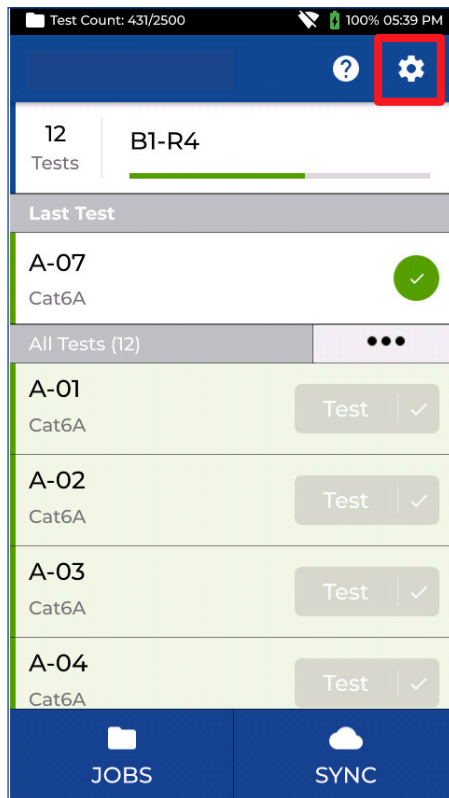

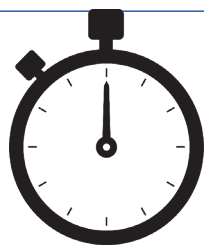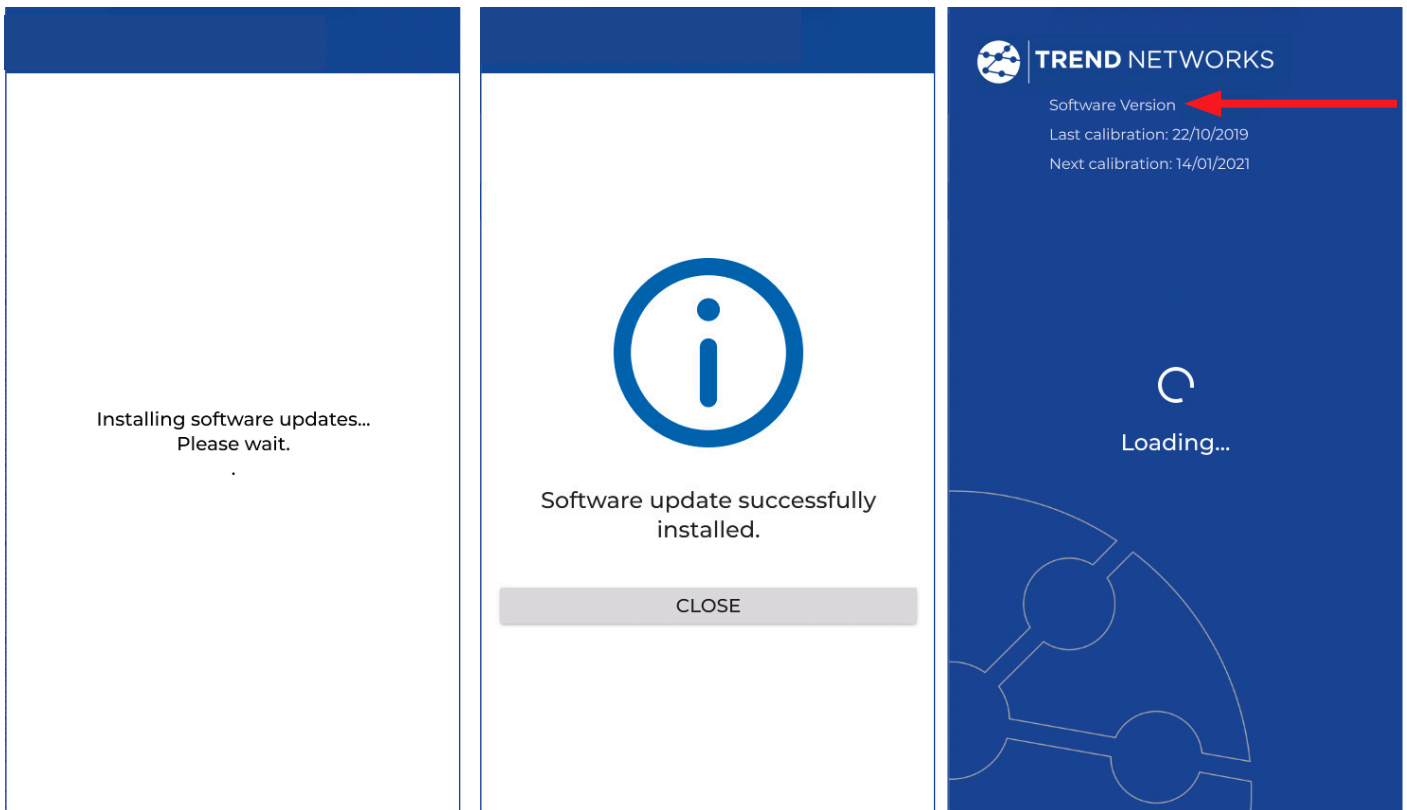

5-15 min

